

## 電子辞書アップデートの手順


[アップデートに失敗した場合 >>](#)

1. 電子辞書にACアダプターを接続してください。  
※ 電子辞書のアップデートは、ACアダプターを接続して実行してください。
2. [ライブラリー]キーを押し、「本体メモリー」を選びます。  
※ microSDメモリーカード(PW-AC890/GC590の場合)、または、SDメモリーカード(PW-TC980)を使用される場合は、「カード」を選びます。  
(以降、「microSDメモリーカード」、「SDメモリーカード」は、「メモリーカード」と記載します。)




「アプリ」を選び、[検索/決定]キーを押してください。

※ 以下は、電子辞書アップデートツールを本体メモリーに転送した場合の画面例です。  
メモリーカードに転送した場合は表示内容が少し異なります。

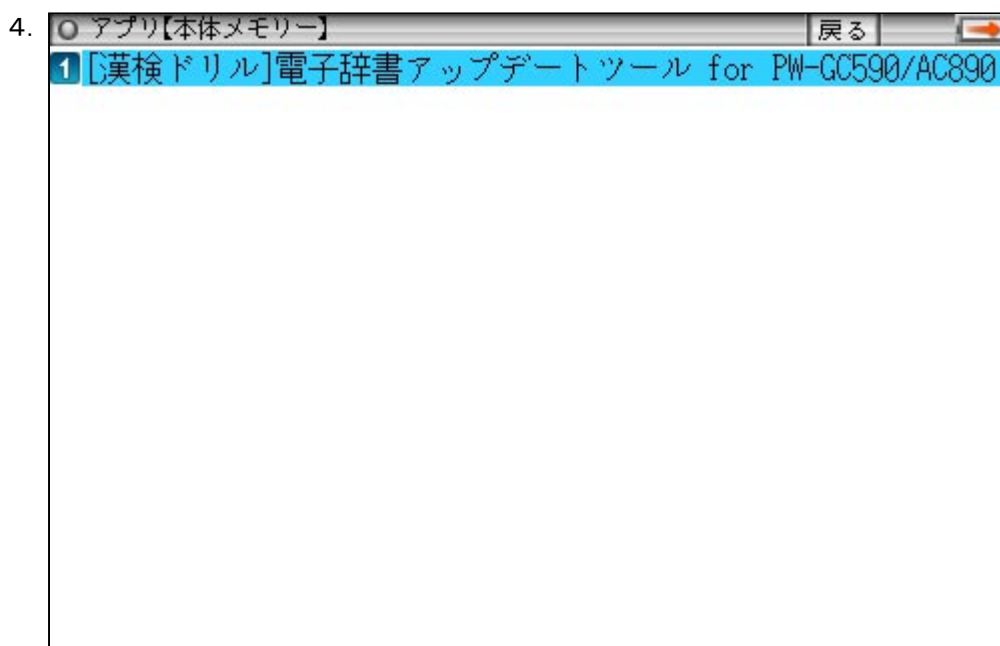

＜PW-AC890、PW-GC590をお使いの場合＞


リストから「[漢検ドリル]電子辞書アップデートツール for PW-GC590/AC890」を選び、  
[検索/決定]キーを押してください。  
アップデートの確認画面が表示されます。

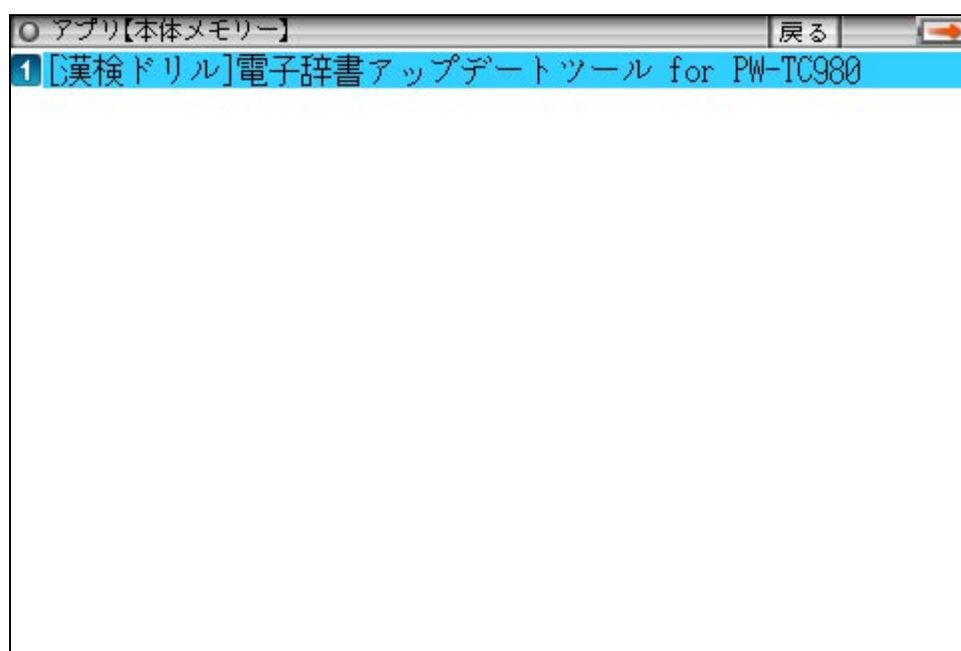

＜PW-TC980をお使いの場合＞

リストから「[漢検ドリル]電子辞書アップデートツール for PW-TC980」を選び、  
[検索/決定]キーを押してください。  
アップデートの確認画面が表示されます。

5.

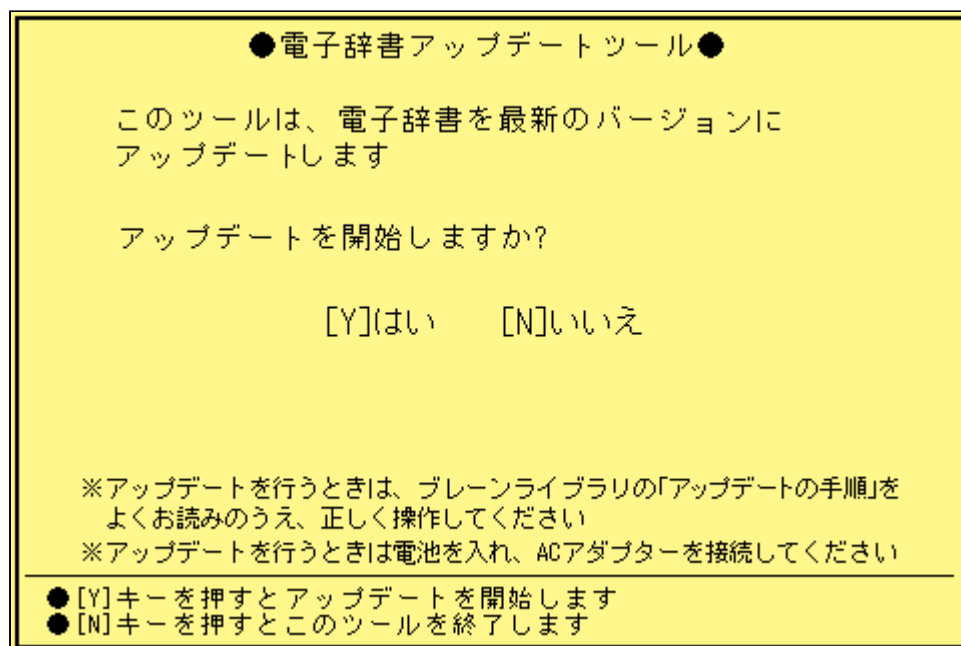

アップデートを行うときは、[Y]キーを押してください。  
アップデートの準備が行われた後、手順6の画面が表示されます。

- ※ アップデート中は、ACアダプターを抜かないでください。
- ※ アップデート中は、電池ぶたを外したり、充電電池を取り外したりしないでください。
- ※ メモリーカードを使ってアップデートを行う場合、  
アップデート中にメモリーカードを抜かないでください。

6. 本体メモリーの場合と、メモリーカードの場合とで操作手順が異なります。  
それぞれ、次の操作をしてください。

＜本体メモリーの場合＞

●電子辞書アップデートツール●

アップデートの準備ができました

アップデートを開始します

本体の裏面にあるリセットスイッチをボールペンなどで  
押してください

※アップデート中はACアダプターを抜かないでください

リセットスイッチを押してください。自動的にアップデートが開始されます。

<メモリーカードの場合>

●電子辞書アップデートツール●

アップデートの準備ができました

本体の裏面にあるリセットスイッチをボールペンなど  
で押してください

いったん電源が切れるので、電源[入/切]キーで電源を  
入れてください。アップデートを開始します

⚠注意

以降、アップデートが完了するまでメモリーカードは絶  
対に抜かないでください。電子辞書が故障する可能性  
があります

※アップデート中はACアダプターを抜かないでください

リセットスイッチを押してください。電源が切れますので電源[入/切]キーを押してください。  
アップデートが開始されます。

7. アップデートが完了すると次の画面が表示されます。

●電子辞書アップデートツール●

アップデートが完了しました


このまま、本体の裏面にあるリセットスイッチをボールペンなどで押してください

いったん電源が切れるので、電源を入れてご使用ください

※タッチパネルや入力方法の設定が変わっていることがあるので、設定を確認してください

リセットスイッチを押すと、電源が切れますので、電源[入/切]キーを押して、電子辞書の電源を入れてご使用ください。

8.

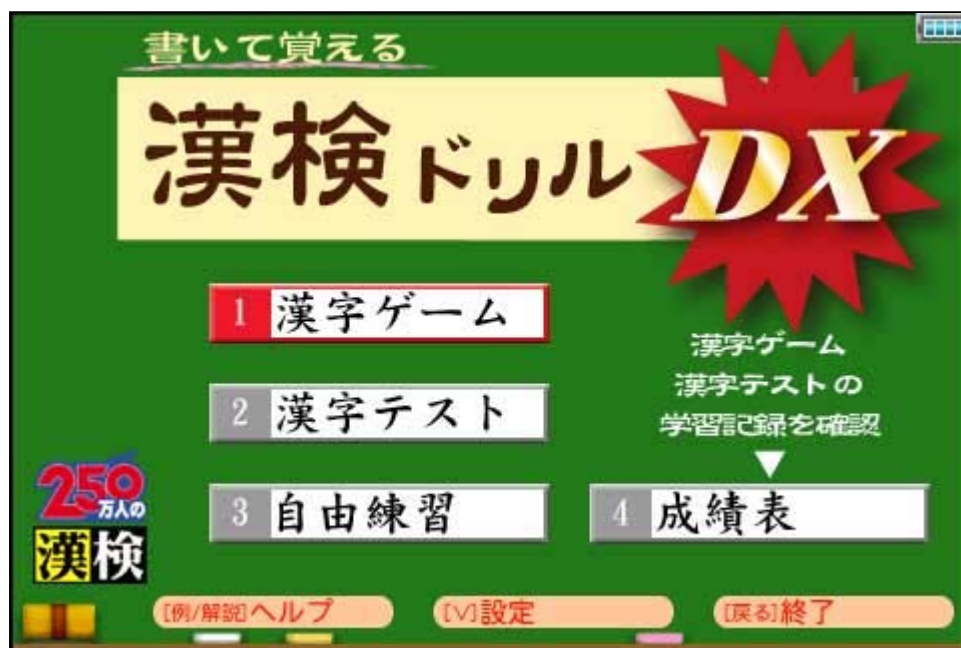

※ アップデート終了後、[メニュー]を押し、「能力開発Ⅰ」(PW-GC590の場合は「学習(国語Ⅰ)」)から「漢検ドリル」を選び、[検索/決定]を押し、「漢検ドリルDX」の画面が表示されることをご確認ください。  
ご確認後は、アップデートツールを削除いただいて結構です。

## アップデートに失敗した場合

1. 次のエラー画面が表示されたときは、ACアダプターが正しく接続されているか、電池ふたが外れていないか、充電池が取り付けられているか確認していただき、再度アップデートを実行してください。

●電子辞書アップデートツール●

■ アップデートに失敗しました

電池が入っていない、ACアダプターが抜けた、あるいは、電池ぶたが外れているため、アップデートを中断しました

正しく電池を入れ、ACアダプターを接続してください

その後、本体裏面のリセットスイッチをボールペンなどで押してください

※アップデートが完了するまで電子辞書はお使いいただけません。もう一度アップデートを行ってください

[検索/決定]で終了します

2. 次のエラー画面が表示されたときは、リセットスイッチを押して、再度アップデートを実行してください。  
メモリーカードを使用されている場合は、メモリーカードが正しく取り付けられているか確認してください。

●電子辞書アップデートツール●

■ アップデートに失敗しました

アップデート中に異常が発生しました  
再度アップデートを行う必要があります

本体裏面のリセットスイッチを  
ボールペンなどで押してください

3. 次のエラー画面が表示されたときは、メモリーカードがロックされているか、メモリーカードの空き容量が不足しています。  
メモリーカードのロックを解除、不要なファイルを削除してから再度アップデートツールを実行するか、別のカードまたは、本体メモリーにアップデートツールを転送して再度アップデートを実行してください。

※ 200Kバイトの空き容量が必要です。

●電子辞書アップデートツール●

❶ アップデートに失敗しました

メモリーカードにアップデートに使用するための空き容量が不足しています

不要なファイル(書籍など)を削除してから再度、このツールを実行するか、別のカードまたは、電子辞書本体にこのツールを転送して再度実行してください

[検索/決定]で終了します

＜PW-AC890、PW-GC590をお使いの場合＞

●電子辞書アップデートツール●

❶ アップデートに失敗しました

作業ファイルの書き込みに失敗しました  
以下の理由が考えられます

- ・メモリーカードがロックされている  
ロックを解除してください
- ・空き容量が少ない  
不要なファイル(書籍など)を削除してください

上記の操作を行った後、このツールを再実行するか、別のカードまたは、電子辞書本体にこのツールを転送して再実行してください

[検索/決定]で終了します

＜PW-TC980をお使いの場合＞

4. 次のエラー画面が表示されたときは、メモリーカードに作業用フォルダがすでに存在しています。  
パソコンなどでメモリーカード内のPRIVATEフォルダを削除するか、別のカード、または本体メモリーにツールを転送して再度アップデートを実行してください。

●電子辞書アップデートツール●

❶ アップデートに失敗しました

メモリーカードにアップデートに使用するための  
フォルダ(PRIVATEというフォルダ)が既に存在します

パソコンなどでPRIVATEフォルダを削除するか、別の  
カード、または、電子辞書本体にこのツールを転送  
して再度実行してください

[検索/決定]で終了します

※ 再度アップデートを実行しても失敗した場合は、サポート窓口(電卓・電子辞書相談係)にご連絡ください。

**電卓・電子辞書相談係**

(フリーダイヤル) 0120-602-805

※ IP電話からは、下記番号へおかけください。

0743-55-0892(ダイヤルイン)

受付時間 : 月曜～金曜 9:00 ～ 17:00 (土曜・日曜・祝日を除く)